

ORiNOCO PC Card Installation

Attention!

Before installing this product, please read the regulatory user information in **info_reg.pdf** on the CD-ROM or refer to Proxim's Web site for the most recent updates.

This PDF file is located in the CD's **docs** folder; you may need to install Adobe Acrobat Reader to view it (the Adobe installation program is included in the CD's **XTRAS\Acrobat** folder).

1 Verify Kit Contents

2 Insert CD-ROM

If the CD-ROM does not start automatically, consult the section **Troubleshooting**.

3 Install Software before Hardware

Select **Install New Product**.

4 Select Identify Settings

Follow the instructions on your screen.

5 Set Network Name & Security Settings

- Enter the Network Name of the wireless network.
- (If required) Adjust Security Settings.

6 Install Driver & Client Manager

7 Insert PC Card

8 Start using your Wireless Network

- Use this button to return to the first page.
- Use this button to display the table of contents.
- Select this link to find more information.

Troubleshooting

If the CD-Wizard does not start automatically:

- Click the **Start** button on the Windows task bar and select **Run**.
- Type "**d:\lezsetup.exe**", and click **OK** (where d:\ represents the drive letter of your CD-ROM drive).

If you have other problems installing or using this product:

- Consult the section "Find Information" on the CD-ROM.
- Consult the "readme.txt" file on the CD-ROM.
- Consult our website **http://www.proxim.com** for the latest information, documentation and software.
- Contact your hardware Reseller or Manufacturer.

Installation de ORiNOCO PC Card

Attention!

Avant d'installer cet équipement, veuillez lire le fichier "Information pour l'utilisateur" (**info_reg.pdf**) contenu sur le CD ou visiter the site web de Proxim pour les mises à jour les plus récentes.

Ce fichier de format PDF se trouve sous la rubrique **docs** sur le CD. Si vous avez besoin d'installer Adobe Acrobat Reader pour lire un fichier de ce type, vous pouvez l'installer à partir du program d'installation sous la rubrique **XTRAS\Acrobat** sur le CD.

1 Vérification du contenu du kit

2 Insertion du CD-ROM

Si le CD-ROM ne démarre pas automatiquement, consultez la rubrique **Dépannage**.

3 Installation du logiciel avant le matériel

Sélectionnez **Installer un nouveau produit**.

4 Sélection de l'option Identification des paramètres.

Suivez les instructions affichées à l'écran.

5 Définition du nom du réseau et des paramètres de sécurité

- Entrez le nom du réseau radio.
- Le cas échéant, ajustez les paramètres de sécurité.

6 Installation du pilote et du Client Manager

7 Insertion de la PC Card

8 Utilisation de votre réseau radio

- Sélectionnez ce bouton pour revenir à la première page.
- Utilisez ce bouton pour afficher le sommaire.
- Sélectionnez ce lien pour obtenir de plus amples informations.

Dépannage

Si le CD-ROM ne démarre pas automatiquement :

- Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches de Windows, puis sélectionnez **Exécuter**.
- Entrez "**d:\lezsetup.exe**", puis cliquez sur **OK** (où "D:\\" représente la lettre de votre lecteur CD-ROM).

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit :

- consultez la section "Recherche d'informations" sur le CD-ROM.
- Consultez le fichier "readme.txt" sur le CD-ROM.
- Consultez notre site web **http://www.proxim.com** pour obtenir les informations, logiciels et documentations les plus récents.
- Contactez votre revendeur ou constructeur de matériel.

Installazione ORiNOCO PC Card

Attenzione!

Prima dell'installazione del questo prodotto, legga prego le informazioni regolatrici dell'utente nel archivo **info_reg.pdf** sul CD-ROM o veda il Web site Proxim per gli aggiornamenti più recenti.

Questa file de PDF è situata sotto **docs** sulla CD-ROM. Se avete bisogno di installare Adobe Acrobat Reader per leggere un archivo di questo tipo, potete installarlo a partire dal programma d'installazione sotto la rubrica **XTRAS\Acrobat** sul CD.

1 Verifica del contenuto del kit

2 Inserimento del CD-ROM

Se il CD-ROM non si avvia automaticamente, consultate la sezione **Risoluzione dei problemi**.

3 Installazione del software (prima dell'hardware)

Selezionare **Installazione di un nuovo prodotto**.

4 Selezionare Identificazione delle impostazioni

Seguire le istruzioni che compaiono a schermo.

5 Impostazione del nome di rete e delle opzioni di protezione

- Immettere il nome di rete per la rete wireless.
- Se necessario, regolare le impostazioni di protezione.

6 Installazione del driver e di Client Manager

7 Inserimento della PC Card

8 Come iniziare a utilizzare la rete wireless

- Utilizzare questo pulsante per tornare alla prima pagina.
- Utilizzare questo pulsante per visualizzare il sommario.
- Selezionare questo collegamento per ottenere ulteriori informazioni.

Risoluzione dei problemi

Se l'Installazione guidata CD non si avvia automaticamente:

- Fare clic sul pulsante **Start** sulla barra delle applicazioni di Windows, quindi selezionare **Esegui**.
- Digitare "**d:\lezsetup.exe**" e fare clic su **OK** (d:\ rappresenta la lettera identificativa dell'unità CD-ROM).

Se si verificano altri problemi durante l'installazione o l'uso di questo prodotto:

- Consultare la sezione "Ricerca di informazioni" sul CD-ROM.
- Consultare il file "readme.txt" sul CD-ROM.
- Consultare il sito Web **http://www.proxim.com** per le informazioni, la documentazione e il software più recenti.
- Contattare il rivenditore o il produttore dei componenti hardware.

Instalación de la ORiNOCO PC Card

Atención!

Antes de instalar este producto, por favor lea la información sobre el regulativo del usuario que esta en el CD-ROM (**info_reg.pdf**) o refiérase al Web Site de Proxim para informaciones mas recientes.

El documento PDF esta localizado en el archivo **docs** del CD-ROM; es probable que usted quizás necesite instalar Adobe Acrobat Reader para leer el documento PDF (el programa de instalación Adobe esta incluido en el archivo **XTRAS\Acrobat** del CD-ROM).

1 Verificar el contenido del kit

2 Insertar el CD-ROM

Si el CD-ROM no se inicia automáticamente, consulte la sección **Solución de problemas**.

3 Instalar el software antes que el hardware

Selecione **Instalar un nuevo producto**.

4 Seleccionar la configuración de identificación

Siga las instrucciones de la pantalla.

5 Establecer el nombre de red y la configuración de seguridad

- Introduzca el nombre de red de la red inalámbrica.
- En caso necesario, ajuste la configuración de seguridad.

6 Instalar el controlador y Client Manager

7 Insertar la PC Card

8 Empezar a utilizar la red inalámbrica

- Utilice este botón para regresar a la primera página.
- Utilice este botón para mostrar la tabla de contenido.
- Selecione este enlace para obtener más información.

Solución de problemas

Si el asistente del CD non se inicia automáticamente:

- Haga clic en el botón **Inicio** de la barra tareas de Windows y seleccione **Ejecutar**.
- Escriba "**d:\lezsetup.exe**" y haga clic en **Aceptar** (donde d:\ representa la letra la unidad de CD-ROM).

Si tiene otros problemas al instalar o utilizar este producto:

- Consulte la sección "Buscar información" del CD-ROM (descrita en la página anterior).
- Consulte el archivo "readme.txt" del CD-ROM.
- Consultare el sitio Web **http://www.proxim.com** para obtener información de última hora, así como el software y la documentación más actuales.
- Póngase en contacto con su distribuidor o fabricante de hardware.

Installation des ORiNOCO PC Card

Achtung!

Vor der Installierung dieses Produkts lesen Sie bitte die Benutzerinformationen in **info_reg.pdf** über die CD-ROM oder sehen Sie die Web-Site Proxim für die neuesten Änderungen.

Diese PDF-Datei befindet sich unter **docs** auf dem CD. Ob Sie müssen, Adobe Acrobat Reader zu installieren, um eine Kartei dieses Typs zu lesen, können Sie es ab dem program der Einrichtung unter **XTRAS\Acrobat** auf CD installieren.

1 Prüfen des Kit-Inhalts

2 Einlegen der CD-ROM

Wenn die CD-ROM nicht automatisch gestartet wird, lesen Sie sich die Informationen unter **"Fehlerbehebung"** durch.

3 Installieren der Software vor der Hardware

Wählen Sie die Option zum **Installieren eines neuen Produkts**.

4 Festlegen der Identifizierungseinstellungen

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

5 Festlegen des Netzwerknamens und der Sicherheitseinstellungen

- Geben Sie den Netzwerknamen des Funknetzwerks ein.
- (Falls erforderlich) Bearbeiten Sie die Sicherheitseinstellungen.

6 Installieren von Treiber und Client Manager

7 Einsetzen der PC Card

8 Arbeiten mit dem Funknetzwerk

Verwenden Sie diese Schaltfläche:

- um zur ersten Seite zurückzukehren.
- um das Inhaltsverzeichnis anzuzeigen.
- wenn Sie weitere Informationen anzeigen lassen möchten.

Fehlerbehebung

Wenn der CD-Assistent nicht automatisch gestartet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:


- Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- Geben Sie "**d:\lezsetup.exe**" ein, und klicken Sie auf **OK**. "d:\" steht hier für den Buchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks.

Bei anderen Problemen beim Installieren oder Verwenden dieses Produktes:

- Lesen Sie sich die Informationen unter "Finden von Informationen" auf der CD-ROM durch (siehe vorherige Seite).
- Lesen Sie sich die Datei "readme.txt" auf der CD-ROM durch.
- Besuchen Sie unsere Website **http://www.proxim.com**. Dort haben Sie die Möglichkeit, Dokumentations- und Softwaredateien herunterzuladen.
- Wenden Sie sich an Ihren Hardwareverkäufer bzw. -hersteller.

Proxim
WIRELESS NETWORKS


1

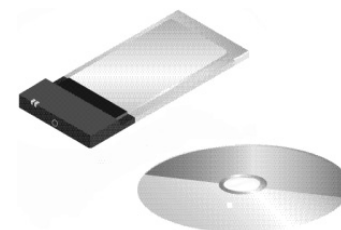


2



3

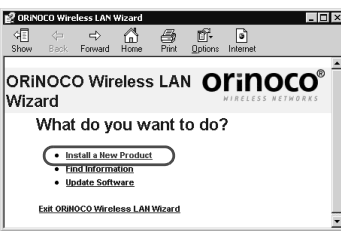


4

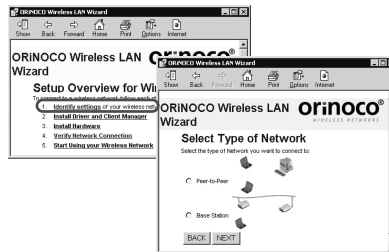

5



6

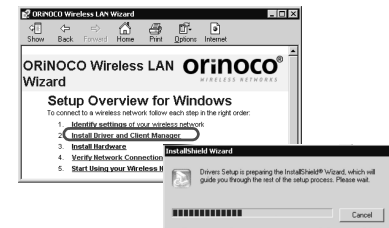

7



8

