



Apple Computer France
12, avenue d'Océanie
Z.A. de Courtabœuf
91956 Les Ulis Cedex

F030-6389-A
Imprimé en U.S.A.

Macintosh Performa



*Comment réinstaller des logiciels à partir du
disque optique compact*



© 1994 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Conformément aux lois sur les droits d'auteur, il n'est pas permis de reproduire ce manuel, en totalité ou en partie, sans l'accord écrit d'Apple. Vos droits concernant le logiciel sont régis par l'accord de licence qui accompagne le produit.

Le logo Apple est une marque d'Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. L'utilisation du logo "clavier" Apple (Option-1) à des fins commerciales sans l'accord écrit préalable d'Apple pourra constituer un acte de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale.

Nous nous sommes efforcés de fournir dans ce manuel des informations précises et justes. Apple décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs d'impression ou de rédaction.


Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-6299

Apple Computer France
12, avenue d'Océanie
Z.A. de Courtabœuf
91956 Les Ulis Cedex

Apple, le logo Apple, Macintosh et Performa sont des marques d'Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Apple Restore et Disk First Aid sont des marques d'Apple Computer, Inc.

Les produits commercialisés par des entreprises tierces ne sont mentionnés que pour information. Apple ne se porte pas garant de ces produits et décline toute responsabilité quant à leur utilisation ou à leur fonctionnement.

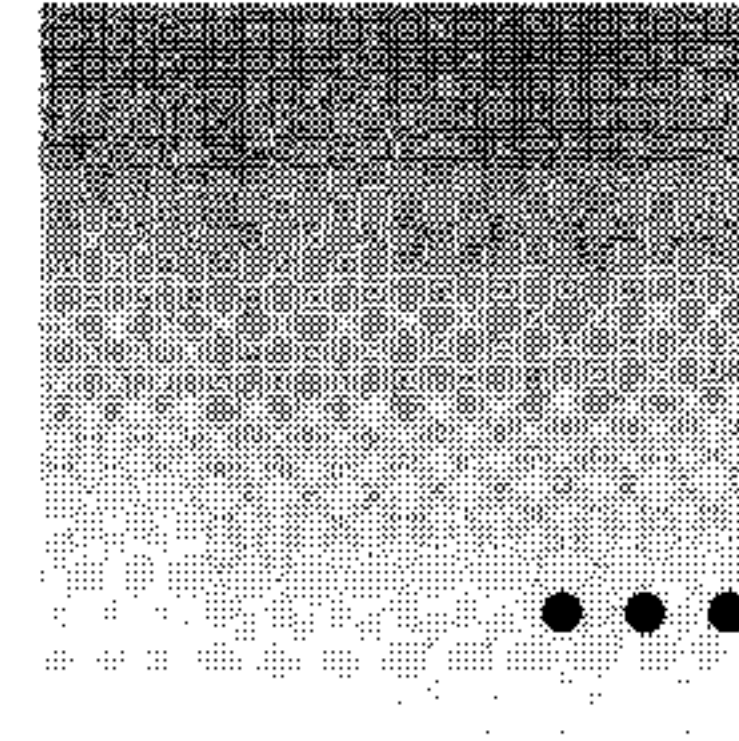

Le CD Macintosh Performa

Le disque optique compact (connu également sous le nom de CD) intitulé *Macintosh Performa* contient une copie du logiciel système et de toutes les applications livrées avec votre ordinateur.

Ce fascicule explique comment utiliser le disque optique compact *Macintosh Performa*.

Faites un double-clic sur l'icône Ouvrez-moi CD Performa dans la fenêtre du CD Macintosh Performa afin de lire les informations de dernière minute avant de restaurer votre logiciel via le disque optique compact.

Quand utiliser le *CD Macintosh Performa*

Votre Macintosh Performa est livré avec les logiciels installés et prêts à être utilisés. Utilisez ce fascicule et le *CD Macintosh Performa* pour réinstaller les logiciels dans les cas suivants :

- l'ordinateur ne démarre pas ;
- un fichier ou une application est manquant ou endommagé.

Ce fascicule présente trois utilisations possibles du *CD Macintosh Performa* :

- vous pouvez réinstaller uniquement le logiciel système — les fichiers nécessaires au fonctionnement de votre ordinateur — au moyen de l'application Restauration logiciel système ;
- vous pouvez réinstaller tous les logiciels livrés avec votre ordinateur, via l'application Restauration logiciels qui permet de restaurer tous les logiciels dans leur état d'origine ;
- vous pouvez copier un ou plusieurs fichiers du CD sur votre disque dur.

La section “Si vos problèmes ne sont pas résolus” de ce fascicule (située après les sections concernant la réinstallation des logiciels) explique ce que vous pouvez faire si le CD ne résout pas les problèmes de votre ordinateur.

Utilisation du CD comme disque de démarrage

Avant de réinstaller le logiciel sur votre disque dur, vous devez démarrer votre ordinateur à partir du CD Macintosh Performa. La procédure de démarrage à partir du disque optique varie en fonction de l'état du logiciel système sur votre disque dur. Pour connaître la procédure à suivre, vous devez allumer votre Macintosh.


Un point d'interrogation apparaît sur votre écran

L'apparition d'un point d'interrogation sur votre écran signifie que votre Macintosh ne trouve pas de logiciel système utilisable sur votre disque dur.



- 1 **Pressez le bouton d'ouverture/fermeture du lecteur de disque optique pour ouvrir le plateau de lecture.**
- 2 **Insérez le CD *Macintosh Performa* en vous assurant que l'étiquette est vers le haut.**
Vérifiez que le disque est bien à plat.
- 3 **Poussez le plateau ou pressez le bouton d'ouverture/fermeture pour refermer le plateau.**

Votre Macintosh reconnaît le CD comme disque de démarrage et, quelques secondes plus tard, le bureau ci-dessous apparaît.

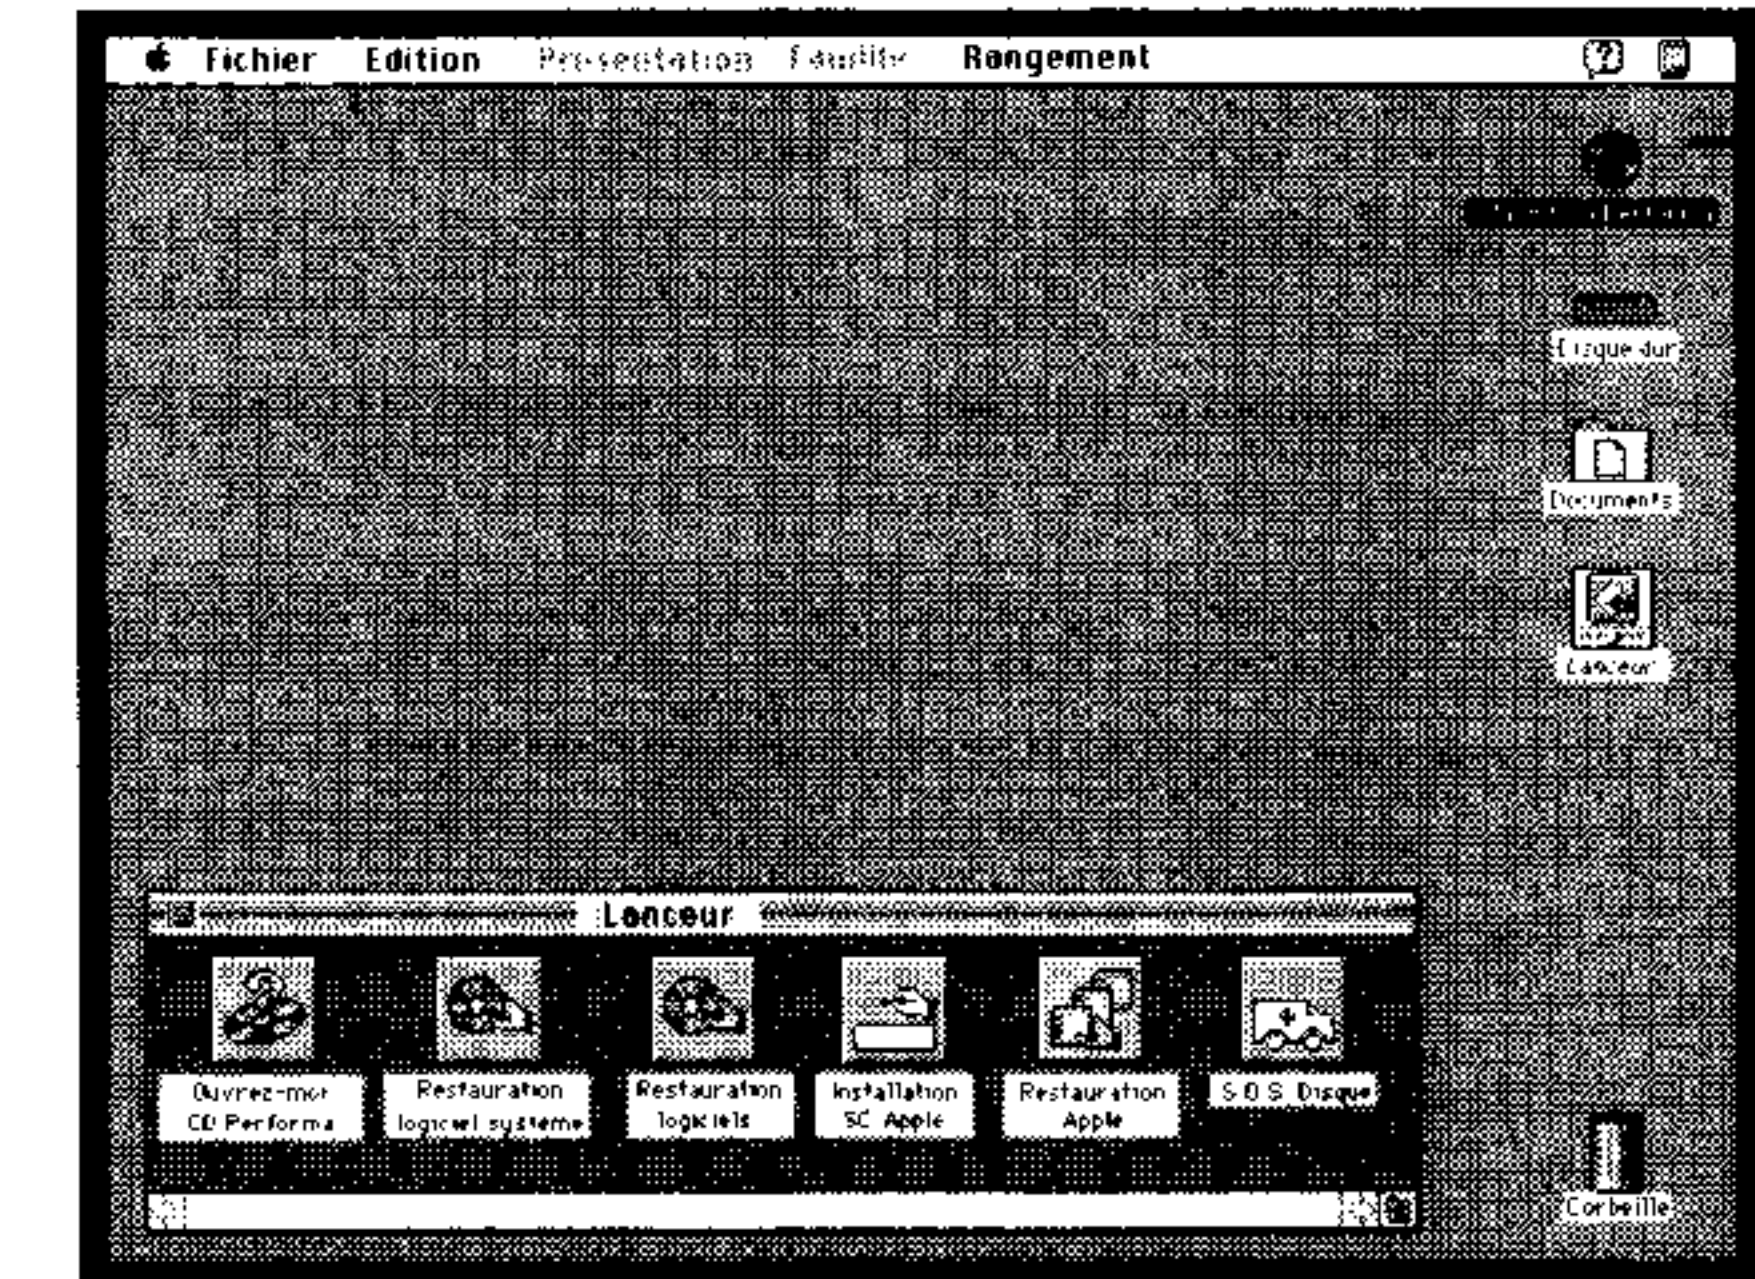

Votre écran peut être légèrement différent de celui-ci.

Vous pouvez maintenant passer aux étapes de réinstallation du logiciel système ou de réinstallation de tous les logiciels d'origine.

Vous voyez le bureau du Macintosh

1 Pressez le bouton d'ouverture/fermeture du lecteur de CD pour accéder au plateau.

2 Placez le CD *Macintosh Performa* sur le plateau, étiquette vers le haut.

Assurez-vous que le disque est bien à plat.

3 Refermez le plateau soit en le poussant, soit en pressant le bouton d'ouverture/fermeture

Si l'icône du CD Macintosh Performa n'apparaît pas sur l'écran : suivez les étapes indiquées dans la section "Problèmes de démarrage à partir du disque optique"

Si l'icône du CD Macintosh Performa apparaît sur la droite de votre écran :

4 Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu Pomme.


5 Faites un double-clic sur l'icône Démarrage.

La fenêtre du Tableau de bord Démarrage apparaît.

6 Cliquez sur l'icône du CD pour le sélectionner comme disque de démarrage.

7 Sélectionnez Redémarrer dans le menu Rangement

Votre ordinateur reconnaît le CD comme disque de démarrage et, quelques secondes plus tard, le bureau du Macintosh apparaît avec le Lanceur.

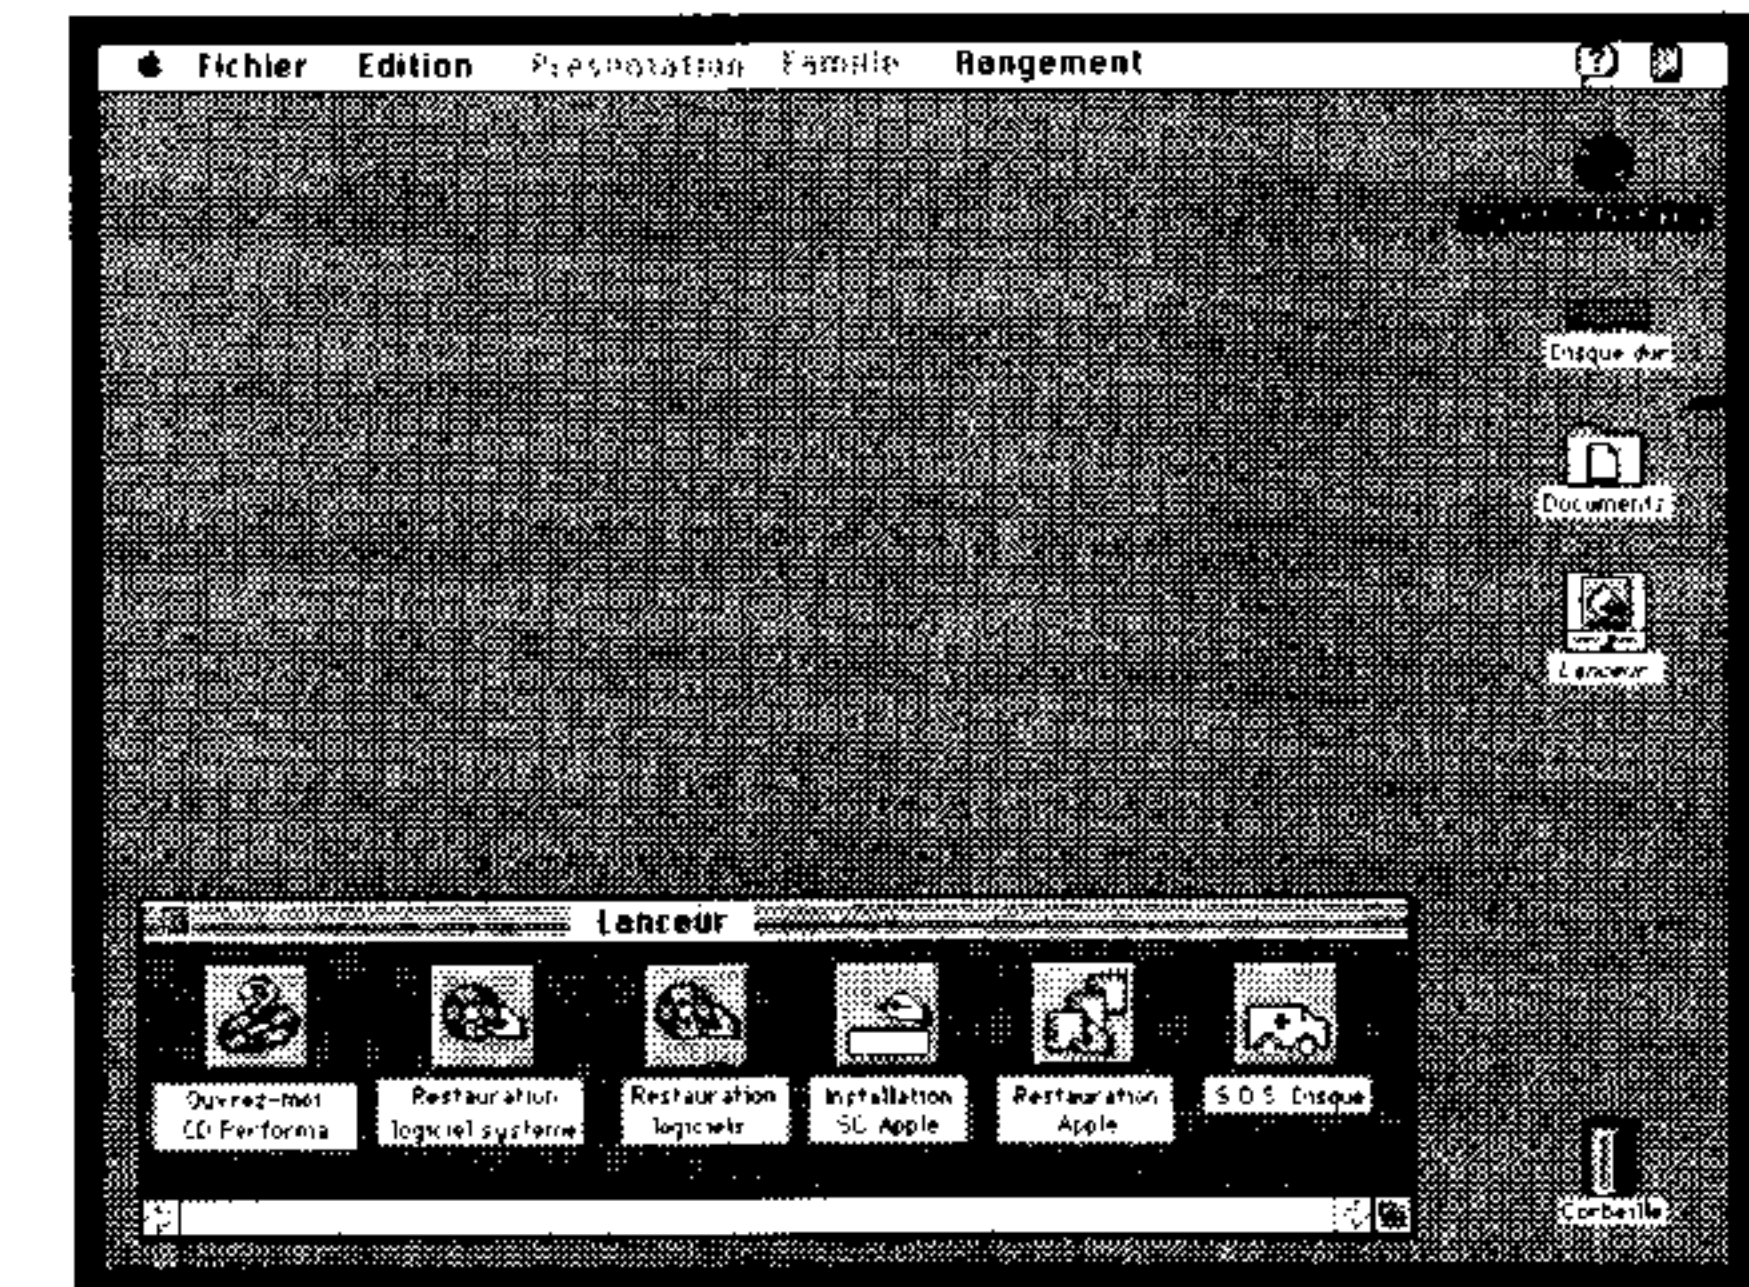

— Votre écran peut être légèrement différent de celui-ci.

Vous pouvez maintenant suivre les étapes de réinstallation du logiciel système ou de réinstallation de tous les logiciels d'origine.

Problèmes de démarrage à partir du disque optique

Si vous avez suivi les étapes indiquées dans les sections précédentes mais que l'icône du CD *Macintosh Performa* n'apparaît pas, procédez de la façon suivante :

1. Insérez le CD dans le lecteur.
2. Sélectionnez Redémarrer dans le menu Rangement.
3. Appuyez sur les touches ⌘ Commande, Majuscules, Option et Suppr.

L'icône du CD *Macintosh Performa* apparaît sur le bureau.

4. Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu Pomme.
5. Faites un double-clic sur l'icône Démarrage.

La fenêtre du Tableau de bord Démarrage apparaît.

6. Cliquez sur l'icône du CD pour le sélectionner comme disque de démarrage.
7. Fermez la fenêtre du Tableau de bord Démarrage.

8. Appuyez sur les touches Contrôle, Commande et de démarrage de l'ordinateur et maintenant-les enfoncées.


Réinstallation du logiciel système

Les logiciels ont parfois des problèmes de fonctionnement et doivent être remplacés. L'application Restauration logiciel système réinstalle le logiciel système tel qu'il était installé sur votre ordinateur lorsque vous l'avez acheté.

Remarque : lorsque vous utilisez l'application Restauration logiciel système, seul le logiciel système (toutes les applications Apple permettant à l'ordinateur de fonctionner) est réinstallé. Les autres applications et documents restent sur le disque dur.

Avant toute chose, vous devez faire démarrer votre ordinateur à partir du CD *Macintosh Performa*.
Pour des instructions, consultez la section précédente, “Utilisation du CD comme disque de démarrage.”


- 1 Repérez l'icône **Restauration logiciel système** dans la fenêtre du CD Macintosh Performa.

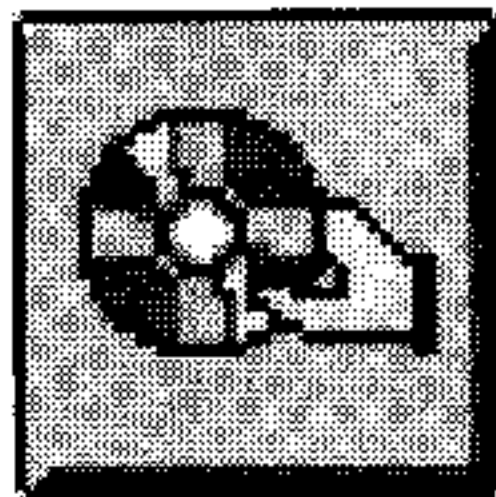

Restauration
logiciel système

- 2 Cliquez sur l'icône **Restauration logiciel système** afin de l'ouvrir.

Vous visualisez alors l'écran suivant :

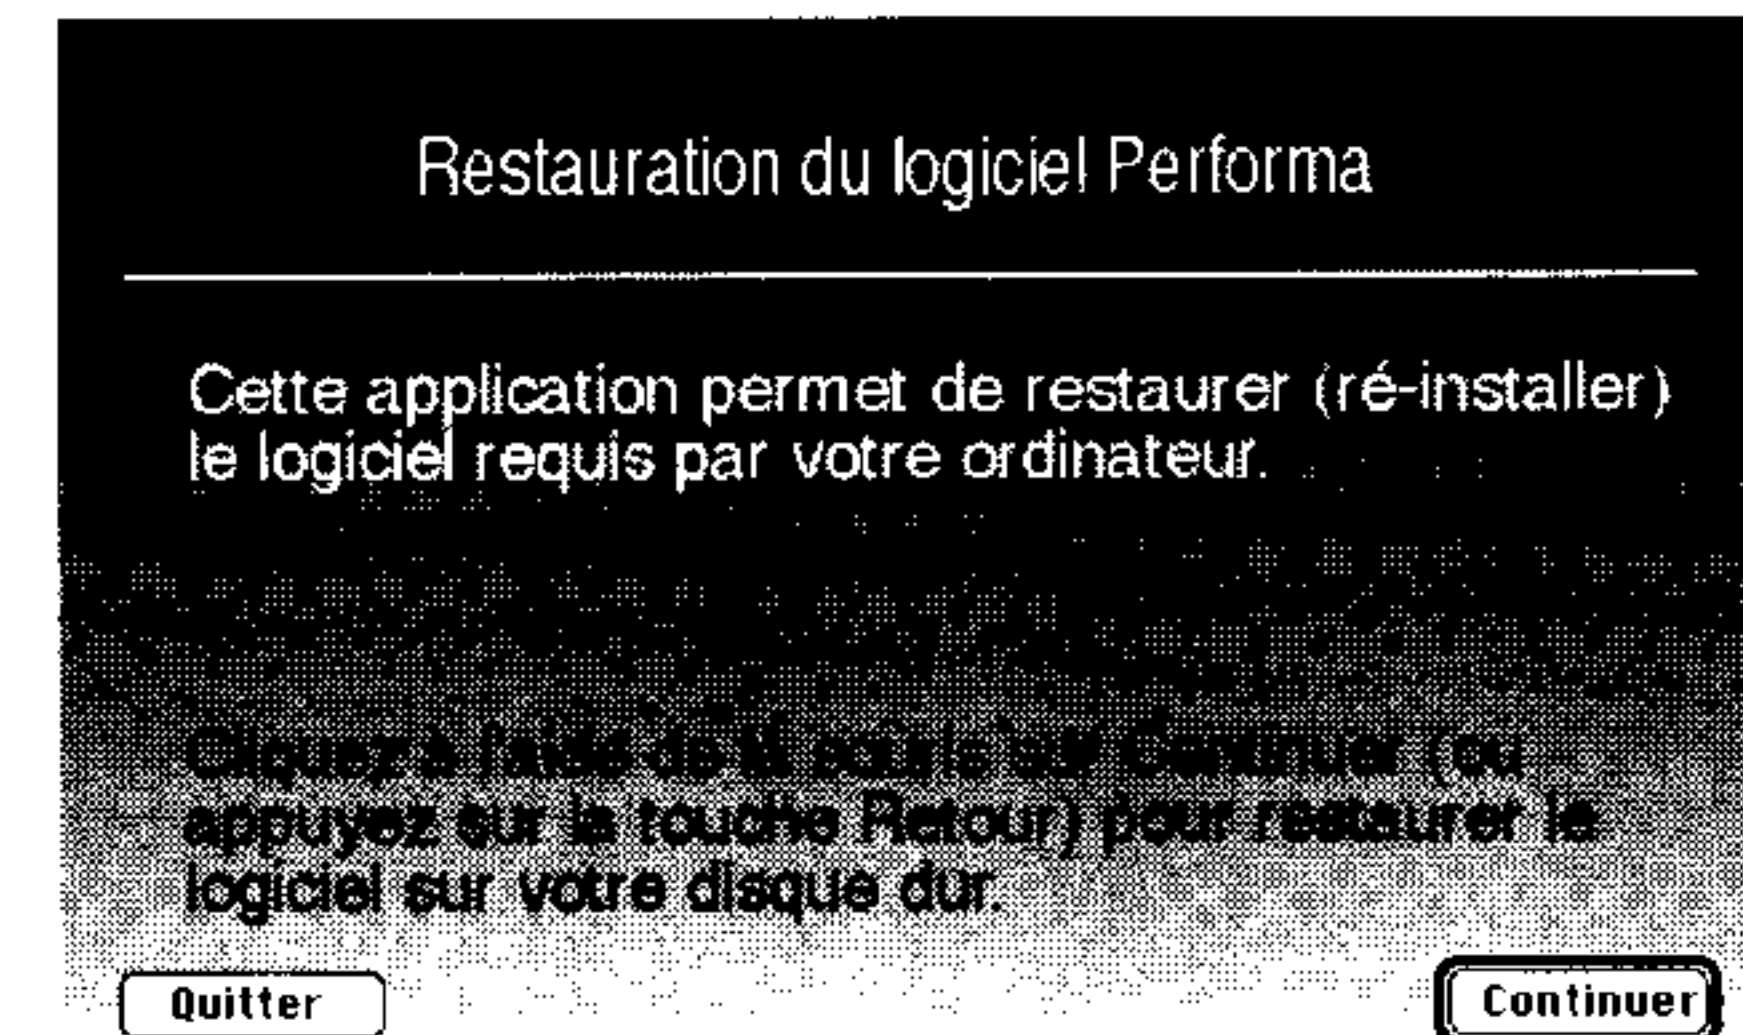


- 3 Cliquez sur Continuer ou appuyez sur la touche Retour.**


La restauration commence. Une fenêtre d'état apparaît pour vous indiquer la progression de la restauration, qui prend quelques minutes.

- 4 Lorsque vous visualisez un message indiquant que la restauration a réussi, cliquez sur Redémarrer ou appuyez sur la touche Retour.**

Au bout de quelques secondes, vous visualisez :

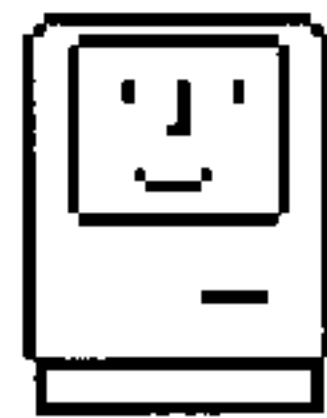

Quelques instants plus tard, le bureau de Macintosh avec le Lanceur s'affiche :

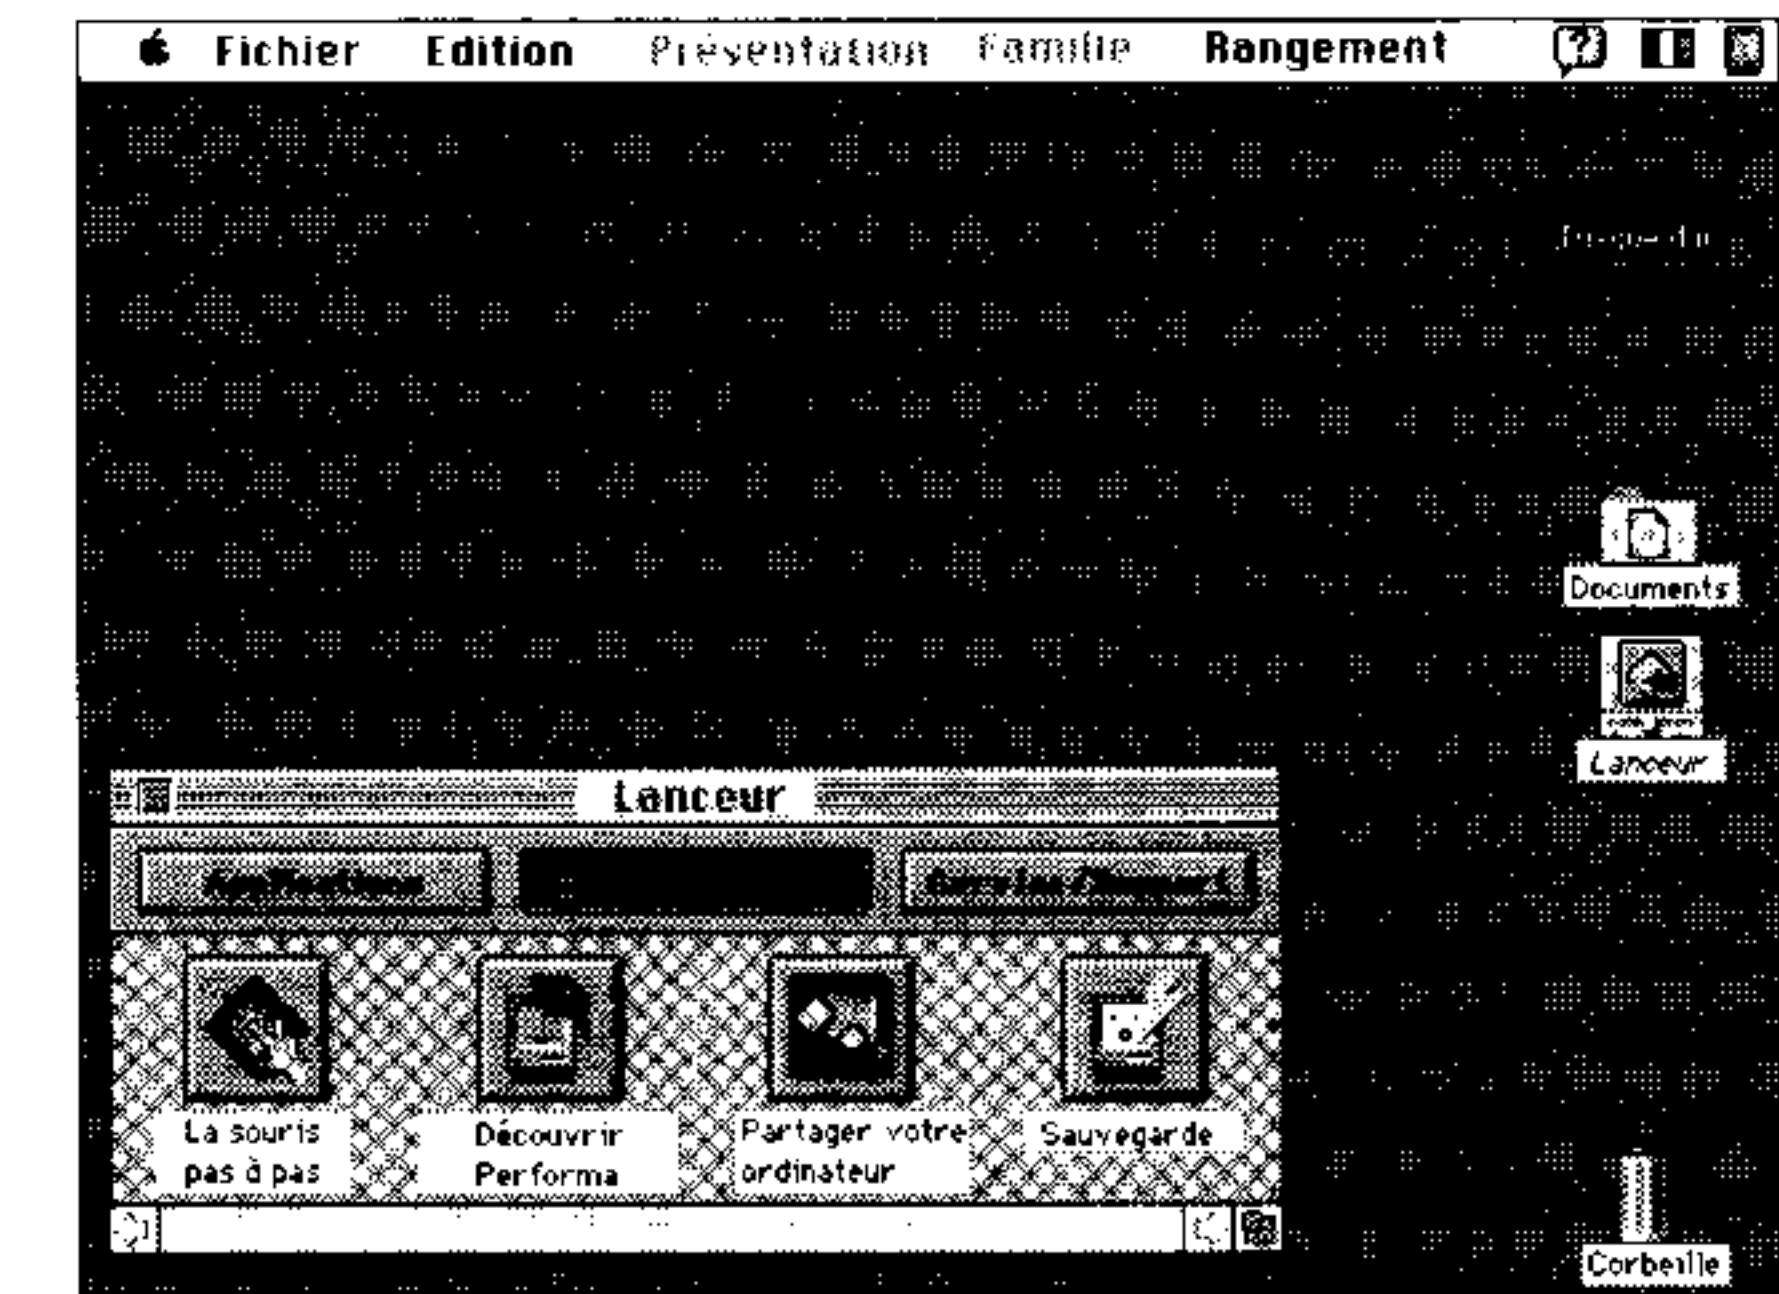

— Votre écran peut paraître légèrement différent de celui-ci.

Félicitations ! Vous avez restauré le logiciel système sur votre disque dur.

IMPORTANT Si vous choisissez le CD comme disque de démarrage, utilisez le tableau de bord Démarrage pour sélectionner à nouveau votre disque dur comme disque de démarrage.

Si votre ordinateur démarre correctement, mais qu'une application est endommagée ou manquante, vous pouvez utiliser l'application Restauration logiciels qui se trouve sur le CD. Suivez les instructions de la section "Réinstallation de tous les logiciels d'origine", ci-après.


Réinstallation de tous les logiciels d'origine

Si vous souhaitez restaurer le logiciel système et toutes les applications du Macintosh Performa dans leur état d'origine, suivez les instructions ci-après. *Remarque* :: si vous avez installé des mises à jour des applications livrées avec votre ordinateur, vous devrez réinstaller ces nouvelles versions après avoir utilisé l'application Restauration logiciels. Tous les documents et applications qui *ne figuraient pas* sur l'ordinateur lorsque vous l'avez acheté (tous les fichiers que vous avez ajoutés sur le disque dur) resteront sur le disque dur lorsque vous réinstallerez les autres logiciels via l'application Restauration logiciels.

Avant tout, vous devez faire démarrer votre ordinateur à partir du CD *Macintosh Performa*. Consultez la section "Utilisation du CD comme disque de démarrage", plus haut dans ce fascicule.

Pour restaurer tous les logiciels livrés avec votre ordinateur :

- 1 Cliquez sur l'icône Restauration logiciels dans la fenêtre du CD Macintosh Performa.

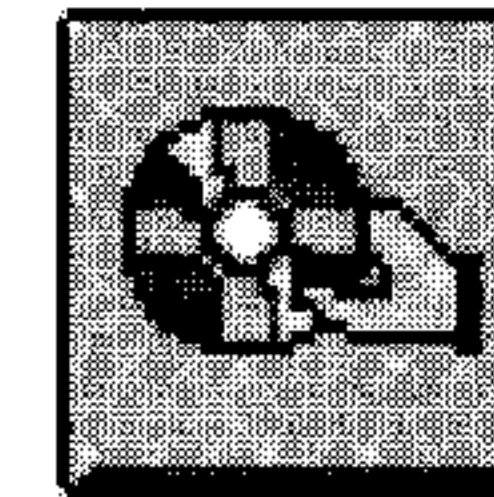


Restauration
logiciels

- 2 Dans la zone de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Continuer ou appuyez sur la touche Retour.

La restauration commence. Une fenêtre d'état apparaît pour vous indiquer la progression de la restauration, qui prend quelques minutes.

- 3 Lorsque vous visualisez un message indiquant que la restauration a réussi, cliquez sur Redémarrer ou appuyez sur la touche Retour.

Quelques instants plus tard, le bureau de Macintosh avec le Lanceur s'affiche :

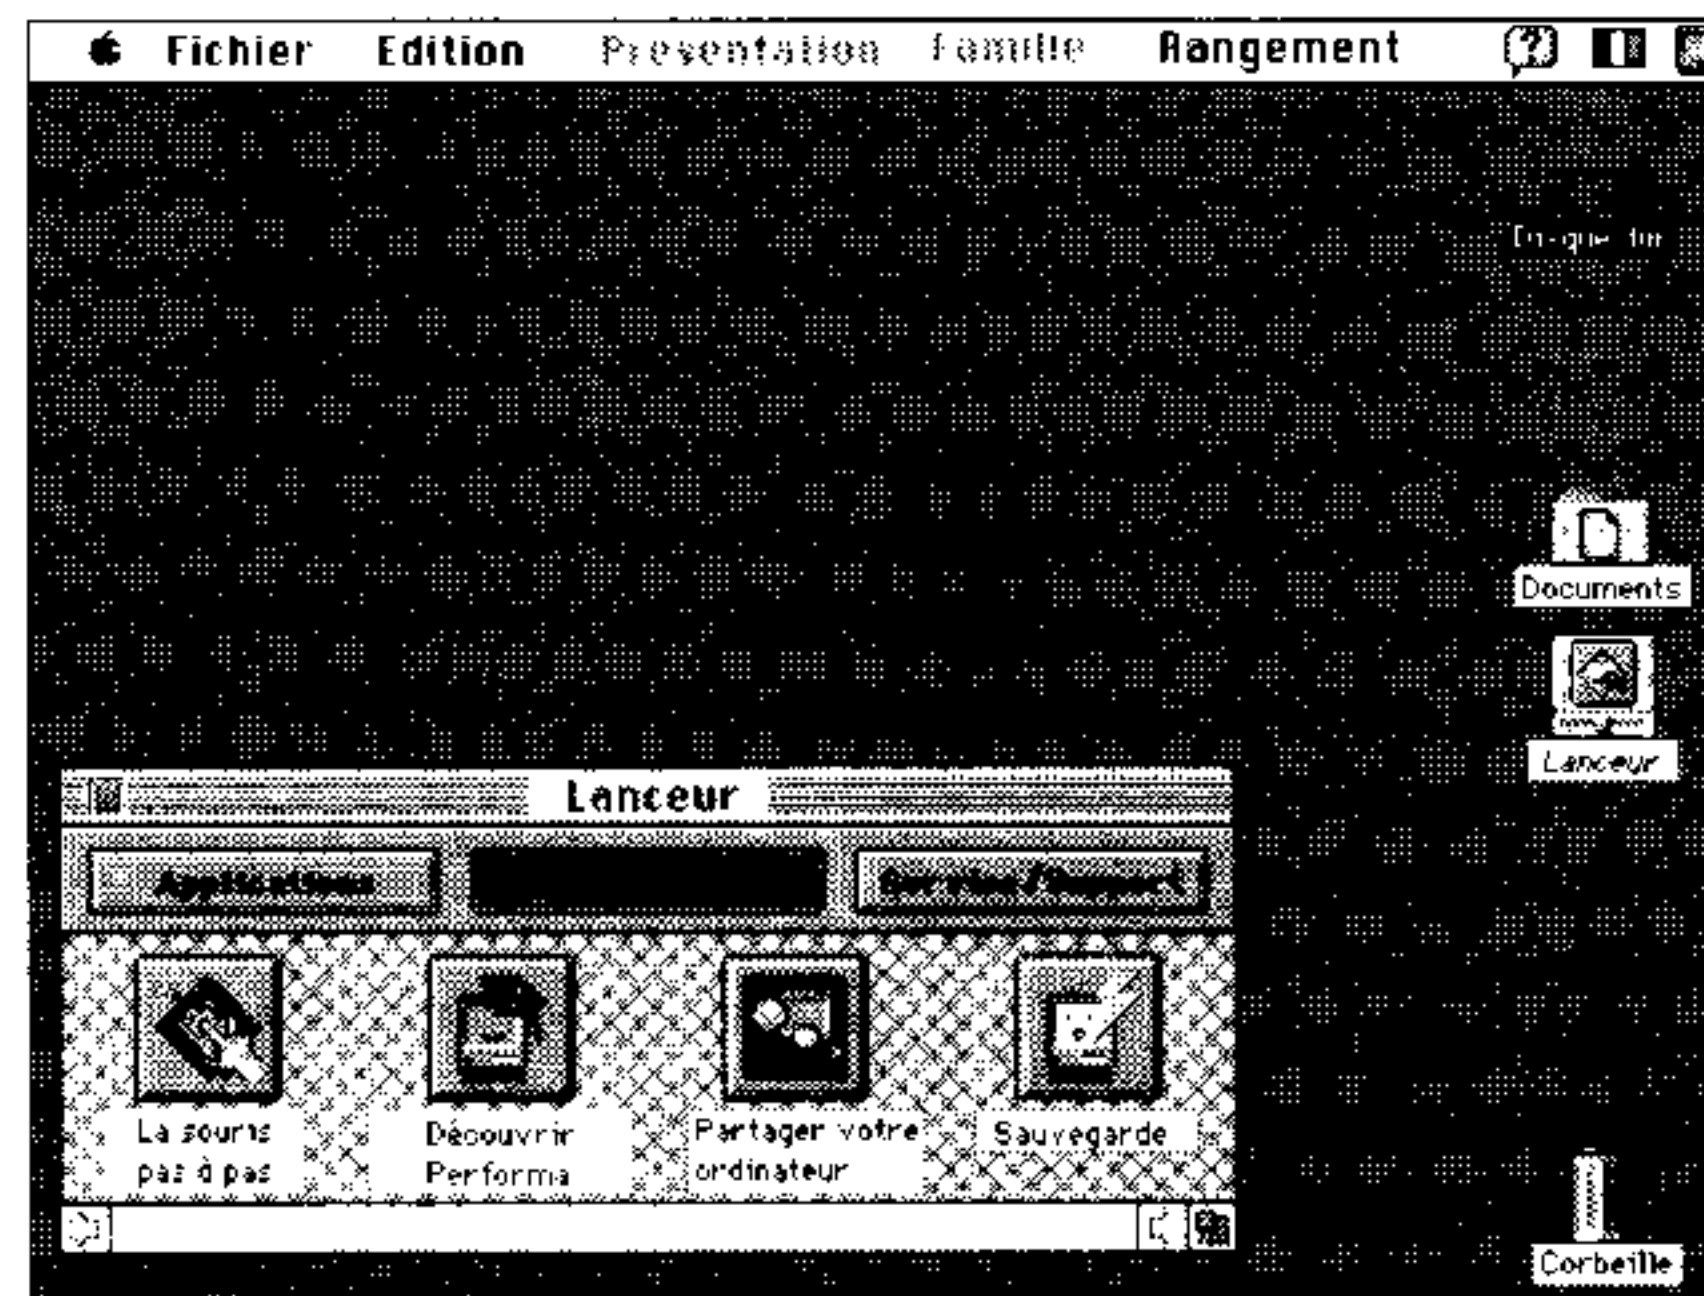

Votre écran peut paraître légèrement différent de celui-ci.

Félicitations ! Vous avez restauré tous les logiciels sur votre disque dur.

IMPORTANT If you changed your startup disk to the CD-ROM drive, use the Startup Disk control panel to change your startup disk back to your hard disk.

Si vos problèmes ne sont pas résolus

Si le bureau de Macintosh ne s'affiche pas ou si votre Macintosh ne démarre toujours pas correctement, consultez la section concernant la vérification et la réparation des disques dans le chapitre 5 du Guide de l'utilisateur du Macintosh Performa.

Si vous parvenez à réparer le disque dur, essayez à nouveau de restaurer les informations qu'il contient en suivant les instructions de la section "Réinstallation de tous les logiciels d'origine" dans ce fascicule.

Si vous ne parvenez pas à réparer le disque dur, contactez Apple pour obtenir de l'aide. Consultez les informations concernant le support technique jointes à votre ordinateur.

Copie de fichiers du CD sur votre disque dur

Vous pouvez copier certains fichiers à partir des dossiers présents sur le CD *Macintosh Performa* en faisant glisser ces fichiers sur votre disque dur :

- le dossier Applications ;
- le dossier Fichiers système ;
- le dossier Compléments Apple

Ainsi, si votre ordinateur fonctionne, mais que vous avez supprimé par inadvertance l'application SimpleText du disque dur, vous pouvez copier l'application SimpleText à partir du CD *Macintosh Performa* sans passer par l'application Restauration logiciels. (SimpleText se trouve dans le dossier Compléments Apple sur le CD.)

Protection des informations du disque dur

Si votre disque est endommagé, vous pouvez utiliser le CD *Macintosh Performa* pour réinstaller les logiciels livrés avec votre ordinateur — mais les documents que vous avez créés risquent d'être perdus si vous ne les avez pas sauvegardés. Vous devez sauvegarder régulièrement vos documents en les copiant sur des disquettes.

A propos des autres applications du CD

Votre CD peut contenir d'autres applications, telles que Restauration Apple, Installation SC Apple et S.O.S Disque. Consultez la documentation jointe à votre ordinateur pour des informations sur ces applications.